


NOVA GERAÇÃO EM INFORMÁTICA

Quando o CD/DVDRom dá Falha (erro) na leitura ou Gravação.



Para gravar corretamente seu CD/DVD sem erro você deve gravar pela Metade da "Velocidade de Gravação"

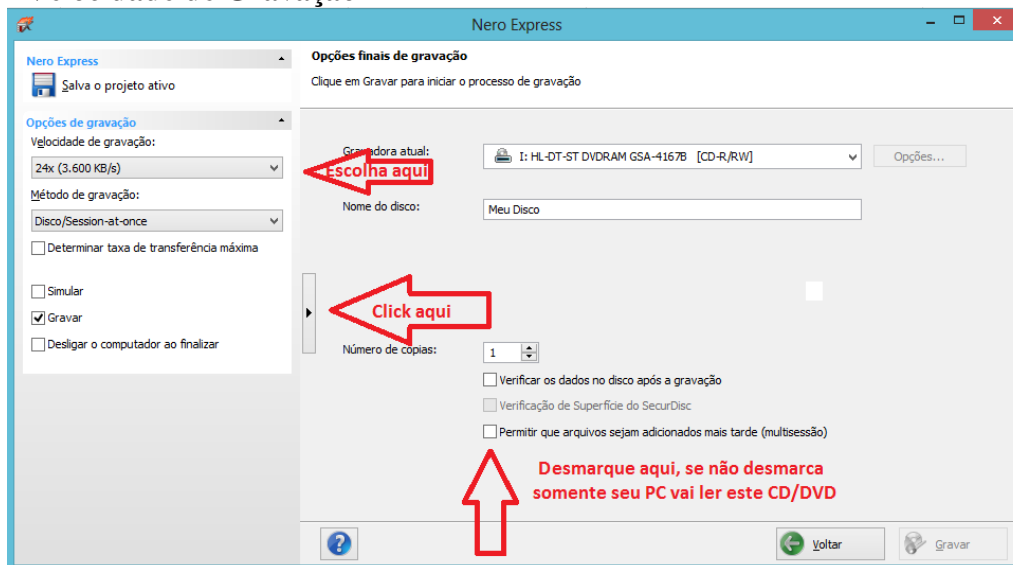

Ex. Se você está gravando seu DVD com 8, mude para 4, se você está gravando seu CD com 48 mude para 24, "mas quero deixar um alerta", quando o CD/DVDRom dá Falha (erro) na leitura ou Gravação é porque seu CD/DVDRom está com os dias contador (Final de Vida). Normalmente começa dando falha (erro) em gravação de DVD depois em CD e por fim não lê mais nada, então esta é a hora de trocar seu CD/DVDRom.

Se mesmo mudando a velocidade da gravação continuar com erro!

Leve a um técnico experiente para que seja regulado na chave seletora, conforme ex. abaixo.



<http://novageracaoeminformatica.com.br/>